SCARLETT

SC-1029

GB	CORDLESS JUG KETTLE	4
RUS	ЧАЙНИК НА ПОДСТАВКЕ	5
CZ	VARNÁ KONVICE NA PODSTAVCI	6
BG	КАНА НА ПОСТАВКА	7
PL	CZAJNIK NA PODSTAWCE	8
RO	CEAINIC PE SUPORT	10
UA	ЧАЙНИК НА ПІДСТАВЦІ	11
SCG	АПАРАТ ЗА КУВАЊЕ ВОДЕ НА ПОСТОЉУ	12
EST	TEEKANN ALUSEL	13
LV	TĒJKANNA UZ PALIKTŅA	14
LT	ARBATINUKAS ANT PASTOVO	15
H	TEAFŐZŐ ALÁTÉTTEL	16
KZ	ТІРЕУЛІ ШӘЙНЕК	18
CR	KUHALO ZA VODU NA POSTOLJU	19
D	WASSERKOCHER AUF AUFHEIZSOCKEL	20

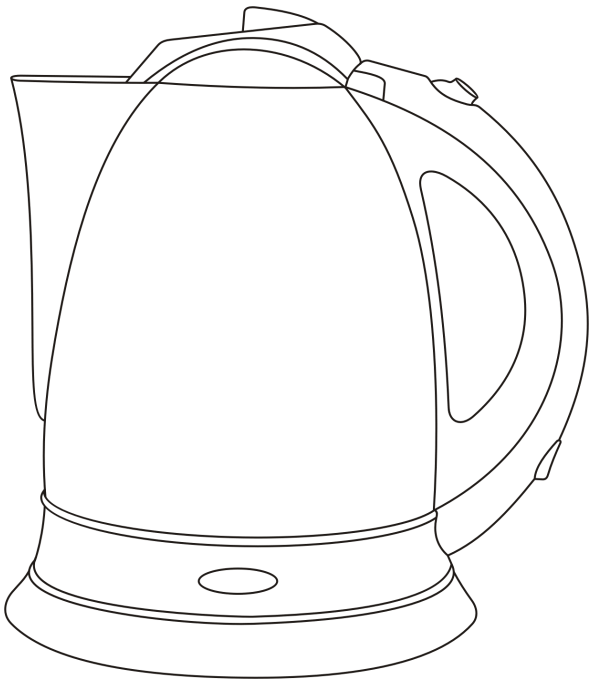

GB DESCRIPTION

1. Base unit with cord storage compartment
2. Body
3. Spout
4. Removable filter
5. Lid
6. Lid release button
7. On/Off switch
8. Handle
9. Keep warm button
10. Indicator light

RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. База питания с отсеком для хранения шнура
2. Корпус
3. Носик
4. Съёмный фильтр
5. Крышка
6. Кнопка открытия крышки
7. Выключатель
8. Ручка
9. Кнопка поддержания оптимальной температуры
10. Световой индикатор работы

CZ POPIS

1. Napájecí podstavec s prostorem na elektrický kabel
2. Těleso spotřebiče
3. Vylévací hubice
4. Vyjímatelný filtr
5. Víko
6. Tlačítko pro otevření víka
7. Vypínač
8. Držadlo
9. Tlačítko udržování optimální teploty
10. Světelný ukazatel provozu

BG ОПИСАНИЕ

1. База за захранване с отделение за съхраняване на кабела
2. Корпус
3. Чучур
4. Свалящ се филтър
5. Капак
6. Бутон за отваряне на капака
7. Изключвател
8. Дръжка
9. Бутон за поддържане на оптимална температура
10. Светещ индикатор на работа

PL OPIS

1. Podstawa zasilająca z komorą do przechywawania kabla
2. Obudowa
3. Dzióbek
4. Filtr zdejmowany
5. Pokrywa
6. Przycisk otwarcia pokrywy
7. Wyłącznik
8. Uchwyt
9. Przycisk utrzymywania optymalnej temperatury
10. Wskaźnik świetlny pracy

RO DESCRIERE

1. Suport de încălzire cu spațiu prevăzut pentru cablu
2. Corpul
3. Cioc
4. Filtru detaşabil
5. Capac
6. Buton deschidere capac
7. Întrerupător
8. Mâner
9. Buton pentru menținerea temperaturii optime
10. Led prezență tensiune

UA ОПИС

1. База живлення з відсіком для заховування шнура
2. Корпус
3. Носик
4. Зйомний фільтр
5. Кришка
6. Кнопка відкриття кришки
7. Перемикач
8. Ручка
9. Кнопка підтримання оптимальної температури
10. Світловий індикатор роботи

SCG ОПИСАНИЕ

1. База напајања са одељењем за чување гајтана
2. Кутија
3. Писак
4. Филтер на скидање
5. Поклопац
6. Дугме отварања поклопца
7. Прекидач
8. Дршка
9. Дугме за одржавање оптималне температуре
10. Светлосни индикатор рада

~ 220-240V / 50 Hz	**2200 W**	**1.08 / 1.58 kg**	**mm** **237** **200** **200**

EST KIRJELDUS

1. Alus juhtmekambriga
2. Korpus
3. Tila
4. Äravõetav filter
5. Kaas
6. Kaane avamisnupp
7. Lüliti
8. Käepide
9. Optimaalse temperatuuri säilitamise nupp
10. Märgutuli

LV APRAKSTS

1. Pamatne ar nodalījumu barošanas vada glabāšanai
2. Korpuss
3. Snīpītis
4. Noņemamais filtrs
5. Vāciņš
6. Vāciņa attaisīšanas poga
7. Slēdzis (izslēgt)
8. Rokturis
9. Optimālas temperatūras uzturēšanas poga
10. Darba gaismas indikators

LT APRAŠYMAS

1. Maitinimosi bazė su skyriu elektros laido saugojimui
2. Korpusas
3. Snapelis
4. Nusiimamas filtras
5. Dangtis
6. Dangčio atidarymo migtukas
7. Jungiklis
8. Ranekna
9. Optimalios temperaturos palaikimo migtukas
10. Šviesos darbo indikatorius

H LEÍRÁS

1. Áramforrást biztosító elem csatlakozó tárolóval
2. Készülékház
3. Teafőző szája
4. Levehető szűrő
5. Fedő
6. A fedő nyitógombja
7. Főkapcsoló
8. Fogantyú
9. Optimális hőmérsékletet fenntartó gomb
10. Működési jelzőlámpa

KZ СИПАТТАМА

1. Бау сақтауына арналған бөлікті қоректену базасы
2. Тұлға
3. Тұмсықша
4. Алмалы-салмалы сүзгі
5. Қақпақ
6. Қақпақ ашу ноқаты
7. Ажыратқыш
8. Тұтқа
9. Үйлесімді температураны сүйемелдеу ноқаты
10. Жұмыстың жарықты индикаторы

CR OPIS

1. Baza napajanja sa mjestom za čuvanje kabla
2. Trup
3. Grlić
4. Filtar na skidanje
5. Poklopac
6. Sklopka otvaranja poklopca
7. Prekidač
8. Drška
9. Sklopka održavanja optimalne temperature
10. Svjetlosni indikator rada

D GARÄTEBESCHREIBUNG

1. Bodenstation mit Kabelaufbewahrungskammer
2. Behälter
3. Ausgießöffnung
4. Abnehmbarer Filter
5. Deckel
6. Deckelknopf
7. Ein-/Ausschalter
8. Griff
9. Knopf für Aufrechterhaltung der optimalen Temperatur
10. Kontrolleuchte

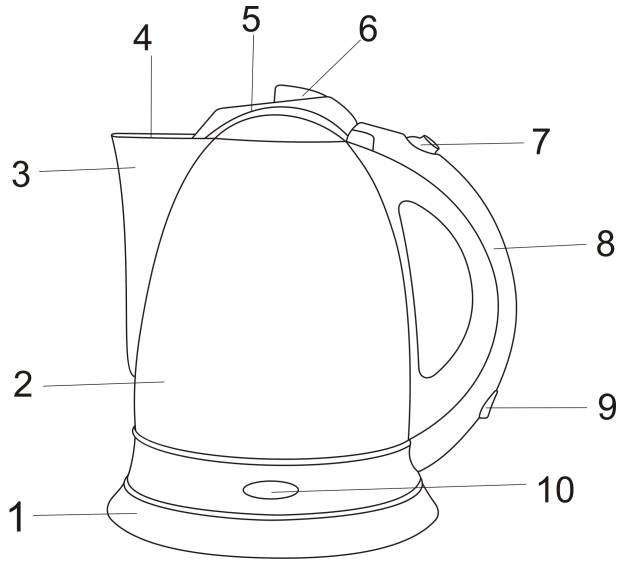

GB INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Please read these operating instructions carefully before connecting your kettle to the power supply, in order to avoid damage due to incorrect use.
- Before first switching on check that the voltage indicated on the rating label corresponds the mains voltage in your home.
- Incorrect operation and improper handling can lead to malfunction of the appliance and injuries to the user.
- For home use only. Do not use for industrial purposes.
- Always unplug the appliance from the power supply when not in use.
- Keep the base unit away from water and protect from splashes.
- Do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquids. If it has happened, remove the plug from the wall socket immediately and an expert should check the unit before using it again.
- Do not operate the appliance if the cord or the plug is damaged or, if the appliance has been otherwise damaged. In such cases take the appliance to a qualified specialist for check up and/or repair if necessary.
- Ensure that the cord does not hang over sharp edges and keep it away from hot surfaces.
- To disconnect appliance from the power supply pull it out by the plug only, not by the cord.
- Place the appliance on a dry stable non-hot surface, away from hot objects (e.g. hotplates); do not place under curtains and shelves.
- You should never leave the appliance not supervised during use.
- Keep the appliance away from children.
- Use the kettle only with the base unit supplied, and do not use the base unit for any other purposes.
- Never take off the kettle from its base unit while in operation. Switch the appliance off first.
- Close the lid properly before switching on. Otherwise, the appliance will not switch off automatically and the hot water may overflow.
- The kettle is for heating water only, not for any other purposes and liquids.

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

- Remove all packing materials and sticker from the kettle.
- Place the filter.
- Fill the kettle with cool water up to the maximum level mark and boil it. Empty the kettle. Repeat this operation. The appliance is ready for use.

INSTRUCTION FOR USE

FILTER PLACING

- Open the lid by pressing on the lid release button.
- Place the filter between two grooves near the spout at the front of the kettle.
- Ensure that the filter is pressed properly down to the bottom of the grooves, and then close the lid.

NOTE: Never leave the filter loose in the kettle. Never remove the filter while the kettle contains hot water.

FILLING

- Take the kettle off from the base unit.
- You can fill the kettle with water via the spout or neck with opened lid.
- Do not fill with less than 0.5 of water (less than “MIN” mark) to prevent the kettle from operating dry and more than 1.8 (up to “MAX” mark) to avoid overfilling and water spilling out during the boiling.

SWITCHING ON

- After filling with water, place the kettle on the base unit.
- Connect the plug to the power supply and push On/Off switch. The appliance will begin to operate and indicator will light.

SWITCHING OFF

- When water begins to boil, the kettle will switch off automatically and indicator light will go off.

NOTE: This appliance has a safety system, which automatically switches off heating element if the appliance inadvertently has been switched on when empty, or if it operates dry. In this case let the appliance cool down 10 minutes before filling with water again.

SWITCHING ON AGAIN

- The kettle can be switched on again after cooling during 15-20 seconds, while the kettle has been switched off automatically.

KEEP WARM FUNCTION

- Your kettle is equipped with KEEP WARM FUNCTION, which allows keeping water in kettle in a hot condition constantly. When the boiled water cool down to some extent, the kettle automatically switches on by the temperature sensor located on heating plate to heat water up to 85ºC.
- For switching this function after the water brings boiling, press KEEP WARM BUTTON, thus the corresponding light indicator will light up.

CARE AND CLEANING

- Always remove the plug from the socket and let the appliance cool down completely.
- Clean the outside of the kettle and the base unit with a soft damp cloth, then wipe with a dry cloth. Do not use any abrasive materials.
- Remove scale regularly, using special descaling agents, available at the market, following given instructions.

FILTER CLEANING
- Withdraw filter out of the kettle.
- Place it under a jet of water and rub gently any remaining elements with a soft brush (not included).
- Return the filter back to the place.

STORAGE
- The cord could be winded into a cord storage compartment provided in the base unit.

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.
- Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб и причинить вред здоровью пользователя.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Если устройство не используется, всегда отключайте его от электросети.
- Не допускайте попадания воды на базу питания.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите устройство от электросети и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте работоспособность и безопасность прибора у квалифицированных специалистов.
- Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания и вилкой, после падения или с другими повреждениями. Для проверки и ремонта обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- При отключении прибора от электросети, беритесь за вилку, а не тяните за шнур.
- Устройство должно устойчиво стоять на сухой ровной поверхности. Не ставьте чайник на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла (например, электрических плит), занавесок и под навесными полками.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не позволяйте детям использовать прибор без контроля взрослых.
- Используйте изделие только с базой питания из комплекта. Запрещается использовать её для других целей.
- Нельзя снимать чайник с базы питания во время работы, сначала отключите его.
- Перед включением убедитесь, что крышка плотно закрыта, иначе не сработает система автоматического отключения при закипании и вода может выплеснуться.
- Устройство предназначено только для нагрева воды. Запрещается использование в других целях – это может привести к поломке изделия.

ПОДГОТОВКА
- Распакуйте изделие и снимите с корпуса этикетку.
- Установите фильтр.
- Налейте воду до максимального уровня, вскипятите и слейте её. Повторите эту процедуру. Чайник готов к использованию.

РАБОТА
УСТАНОВКА ФИЛЬТРА
- Откройте крышку чайника, нажав кнопку.
- Вставьте фильтр в пазы внутри носика.
- Убедитесь, что фильтр правильно установлен и надежно зафиксирован. Закройте крышку.

ВНИМАНИЕ: Не оставляйте фильтр незафиксированным. Перед его извлечением дождитесь, пока вода полностью остынет.

ЗАЛИВ ВОДЫ
- Снимите чайник с базы питания.
- Вы можете наполнить его через носик или горловину, открыв крышку.
- Во избежание перегрева чайника не рекомендуется наливать меньше 0.5 литра воды (ниже отметки “MIN”). Не наливайте больше 1.8 л воды (выше отметки “MAX“), иначе она может выплеснуться через носик при кипении.

ВКЛЮЧЕНИЕ
- Установите наполненный водой чайник на базу питания.
- Подключите шнур питания к электросети и включите чайник, при этом загорится световой индикатор работы.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
- При закипании воды чайник отключится автоматически и световой индикатор погаснет.

ВНИМАНИЕ: Ваш чайник оснащён системой защиты от перегрева. Если в чайнике нет или мало воды, он автоматически отключится. Если это произошло, необходимо подождать не менее 10 минут, чтобы чайник остыл, после чего можно заливать воду.

- ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
- Если чайник только что закипел и автоматически отключился, а Вам нужно снова подогреть воду, подождите 15-20 секунд перед повторным включением.

ПОДОГРЕВ

- Ваш чайник оснащен функцией поддержания оптимальной температуры, позволяющей поддерживать постоянную температуру воды. Как только она остывает ниже определенной температуры, фиксируемой датчиком, расположенным на дне, чайник автоматически включается и подогревает воду до 85ºC.
- Чтобы включить эту функцию, после закипания воды нажмите кнопку поддержания оптимальной температуры, при этом должен загореться встроенный в неё световой индикатор.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой всегда отключайте устройство от электросети и давайте ему полностью остыть.
- Ни в коем случае не мойте чайник и базу питания проточной водой. Протрите снаружи корпус и базу сначала влажной мягкой тканью, а затем - насухо. Не применяйте абразивные чистящие средства, металлические мочалки и щётки, а также органические растворители.
- Регулярно очищайте изделие от накипи специальными средствами, которые можно приобрести в торговой сети. Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

- Извлеките фильтр из чайника.
- Аккуратно протрите фильтр, мягкой щёткой (не входит в комплект) удалите загрязнения под струёй воды.
- Установите фильтр на место.

ХРАНЕНИЕ

- При необходимости шнур питания можно убрать в специальный отсек в базе питания.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPEČTNOSTNÍ POKYNY

- Pečlivě si přečtěte tento návod k použití pro zamezení poškození spotřebiče.
- Před prvním použitím spotřebiče zkontrolujte, zda technické údaje uvedené na nálepce odpovídají parametrům elektrické sítě.
- Nesprávné používání může vést k poškození spotřebiče, způsobit škodu majetku nebo zdraví uživatele.
- Používejte pouze v domácnosti. Spotřebič není určen pro průmyslové účely.
- Nepoužíváte-li spotřebiče, vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Dbejte na to, aby se do napájecího podstavce nedostala voda.
- Neponořujte spotřebič a napájecí kabel do vody nebo jiné tekutiny. Stalo-li se tak, okamžitě odpojte spotřebič od elektrické sítě, a než ho budete používat, překontrolujte jeho provozuschopnost a bezpečnost u odborníků.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným napájecím kabelem nebo zástrčkou, a také po tom, co spadl nebo byl poškozen jakým koliv jiným způsobem. Pro kontrolu a opravu se obraťte na nejbližší servisní centrum.
- Dávejte pozor a chraňte napájecí kabel před ostrými hranami a horkem.
- Při vytahování síťového kabelu jej uchopte za zástrčku a netáhejte za kabel.
- Postavte spotřebič na suchý rovný povrch. Nestavte konvici na horké povrchy, a také v blízkosti tepelných zdrojů (např. elektrických sporáků), záclon a pod závěsné police.
- Nikdy nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru.
- Nedovolujte, aby děti používaly spotřebič bez dozoru dospělých.
- Používejte spotřebič výhradně s napájecím podstavcem z dodávky. Zákaz použití podstavce za jiným účelem.
- Nezvedejte konvice z napájecího podstavce za provozu, nejdříve ji vypněte.
- Před vypnutím se přesvědčete, že víko doléhá, jinak se nespustí systém automatického vypínání v případě varu vody a voda se tak může vyšplouchat.
- Spotřebič je určen pouze pro nahřívání vody. Zákaz použití za jiným účelem, mohlo by to způsobit poškození spotřebiče.

PŘÍPRAVA

- Rozbalte spotřebič a odlepte od tělesa spotřebiče nálepku.
- Vložte filtr.
- Nalijte vodu do maximální úrovně, uveďte ji do varu a pak vylijte. Zopakujte to ještě jednou. Konvice je připravena k provozu.

PROVOZ

INSTALACE FILTRU

- Stiskněte tlačítko a otevřete víko konvice.
- Vložte filtr do žlábků uvnitř hubice.
- Přesvědčete se, že filtr je vložen správně a bezpečně upevněn. Zavřete víko.

POZOR: Nenechávejte filtr bez upevnění. Před jeho vytažením počkejte až voda úplně vychladne.

NALÉVÁNÍ VODY

- Zvedněte konvici z napájecího podstavce.
- Můžete ji naplnit hubicí nebo hrdlem po otevření víka.
- Pro zamezení přehřátí konvice nenalévejte vody méně než 0.5 l (níže rysky “MIN”). Nenanlévejte vice než 1.8 l vody (výše rysky “MAX“), jinak se může vyšplouchat hubicí při uvedení do varu.

ZAPNUTÍ
- Nalijte do konvice vodu a postavte ji na napájecí podstavec.
- Připojte napájecí kabel do elektrické sítě a zapněte konvici, při tom se rozsvítí světelný ukazatel provozu.

VYPNUTÍ
- Po uvedení vody do varu se konvice vypne automaticky a světelný ukazatel zhasne.

POZOR: Vaše konvice je vybavena systémem ochrany před přehřátím. Není-li v konvici voda nebo je-li jí málo, automaticky se vypne. Po vypnutí musíte počkat minimálně 10 minut, aby konvice vychladla, pak můžete nalévat vodu.

OPAKOVANÉ ZAPNUTÍ
- Začala-li se voda v konvici vařit a konvice se automaticky vypnula a chcete-li zase nahřát vodu, počkejte 15-20 vteřin než konvici znovu zapněte.

NAHŘÍVÁNÍ
- Vaše konvice je vybavena funkcí udržení optimální teploty, která umožňuje udržovat stálou teplotu vody. Jakmile vychladne níže určitého teploty, uvedené na snímači na dně, konvice se automatický zapne a nahřeje vodu do 85ºC.
- Pro zapnutí této funkce po uvedení vody do varu stiskněte tlačítko udržení optimální teploty, při tom se rozsvítí světelný ukazatel integrovaný do tlačítka.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
- Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.
- V žádném případě nemyjte konvici a napájecí podstavec tekutou vodou. Otřete těleso spotřebiče a napájecí podstavec nejdříve vlhkým jemným hadrem, pak je utřete do sucha. Nepoužívejte brusné čisticí prostředky, kovové houby a kartáče, a také organická rozpouštědla.
- Pravidelně čistěte výrobek speciálními prostředky proti usazeninám, které si můžete koupit v obchodě. Při použití čisticích prostředků dodržujte pokyny uvedené na jejich obalech.

ČIŠTĚNÍ FILTRU
- Vytáhněte filtr z konvice.
- Pečlivě otřete filtr jemným kartáčem (není součástí dodávky), odstraňte nečistoty proudem tekuté vody.
- Dejte filtr na místo.

SKLADOVÁNÍ
- V případě nutnosti se napájecí kabel dá uschovat do speciálního prostoru v napájecím podstavci.

BG РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
- Прочетете внимателно ръководството за експлоатация за да избегнете повреди при ползване.
- Преди да използвате уреда за пръв път проверете, дали посочените технически характеристики на Вашата кана съответстват на захранването във Вашата мрежа.
- Неправилна експлоатация на уреда може да доведе до материални и здравословни щети.
- Каната е предназначена само за домашна употреба. Уредът не е за промишлено използване.
- Винаги изключвайте уреда от контакта, ако не го ползвате.
- Не допускайте вода да попадне върху блока за захранване.
- Не потапяйте уреда, кабела или щепсела му във вода или други течности. Ако това се е случило веднага изключете каната от контакта. Преди да я използвате отново, проверете работата на уреда в квалифициран сервизен център.
- Не ползвайте уреда с повреден щепсел или кабел, също така ако има някаква нередовност в работата му или самият уред е развален. Не ползвайте каната след падането й. За отстраняване на повреди или за консултации се обърнете в най-близкия сервизен център.
- Следете, кабелът да не докосва горещи повърхности и остри предмети.
- При изключване на уреда извадете щепсела от контакта, а не дърпайте кабела.
- Уредът трябва да стои върху суха равна повърхност. Не слагайте каната на горещи повърхности, а също така близо до електрически печки, пердета или под рафтове.
- Никога не оставяйте работеща кана без надзор.
- Не позволявайте децата да ползват уреда без да има някой възрастен до тях.
- Използвайте уреда само със съставните части от комплекта. Забранява се използване на уреда за нужди, различни от домакински.
- Не сваляйте каната от поставката по време на работата й, първо я изключете от контакт.
- Преди да включите уреда проверете, капакът да е затворен добре, иначе няма да проработи системата за автоматично изключване и водата може да се излее.
- Каната е предназначена само за затопляне на вода. Забранява се използването на уреда за други нужди, това може да доведе до неизправност в работата му.

ПОДГОТОВКА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
- Отворете опаковката и отстранете лепенките от корпуса.
- Сложете филтъра.
- Сипете вода до максималното нивото. Нека тя да заври, после я излейте. Повторете това още веднъж. Каната е готова за използване.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УРЕДА

МОНТИРАНЕ НА ФИЛТРИТЕ

- Отворете капака на каната, като натиснете бутона.
- Поставете филтрите в специални издатини.
- Проверете, дали филтърът е поставен и фиксиран добре. Затворете капака.

ВНИМАНИЕ: В никакъв случай не слагайте филтъра, когато той не е фиксиран добре. Преди да го свалите, изчакайте водата да изстине напълно.

СИПВАНЕ НА ВОДА

- Свалете каната от блока за захранване.
- Вие можете да сипете вода чрез чучура, като отворите капака.
- С цел предотвратяване на силно нагряване на уреда не бива да сипвате по-малко от 0.5 литра вода (по-малко от “MIN”). Също така не сипвайте повече от 1.8 л вода (повече от “MAX“), тя може да се излее отгоре при затопляне.

ВКЛЮЧВАНЕ

- Сложете каната с вода върху блока за захранване.
- Включете кабела в мрежата, а после и самия уред, при това индикаторът на работа трябва да светне.

ИЗКЛЮЧВАНЕ

- При загряването на вода каната се изключва автоматично и светещ индикатор на работа изгасва**.**

ВНИМАНИЕ: Вашия уред има специална система срещу прегряване. Ако в каната няма или е сипано недостатъчно количество вода, той се изключва автоматично. Тогава трябва да изчакате около 10 минути, уредът да изстине. После можете да сипвате вода и да ползвате уреда отново.

ПОВТОРНО ВКЛЮЧВАНЕ

- Ако каната току-що беше завряла и се е изключила автоматично, а Вие трябва да затоплите още вода, изчакайте 15-20 секунди и после включете уреда пак.

НАГРЯВАНЕ

- Вашата кана има специална функция за поддържане на оптимална температура. Това позволява да се поддържа постоянна температура на вода. Като тя започва да пада по-малко от тази, която фиксира специален датчик на каната, уредът автоматично се включва и затопля водата 85ºC.
- За активизиране на тази функция натиснете бутона за поддържане на оптимална температура, при това трябва да светне вграден в уреда светещ индикатор на работа.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Преди почистване винаги изключвайте каната от контакт. Тя трябва да изстине напълно.
- В никакъв случай не измивайте уреда и блока за захранване под течаща вода. Първо, изтрийте каната с меко влажно парцалче от външната страна, а после – със сухо. Не използвайте драскащи миялни препарати, метални четки и телче за почистване на уреда, а също така и органични разредители
- Редовно почиствайте уреда от котлен камък със специални препарати, които се продават по магазини. Използвайки тези препарати, следвайте посочени на опаковката им съвети.

ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТРИТЕ

- Свалете филтъра от каната Сложете филтъра на мястото му.
- Внимателно го изтрийте с мека четчица (не влиза в комплекта), отстранете замърсявания под течаща вода.
- Сложете филтъра на мястото му.

СЪХРАНЯВАНЕ

- При необходимост кабелът може да се прибере в специално отделение, което се намира в блока за захранване.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użytkowaniem urządzenia w celu uniknięcia złamań w czasie użytkowania.
- Przed pierwszym uruchomieniem sprawdź, czy charakterystyki techniczne urządzenia podane na nalepce odpowiadają parametrom sieci elektrycznej.
- Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować złamanie wyrobu, wyrządzić szkodę materialną lub szkodę na zdrowiu użytkownika.
- Tylko do użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania przemysłowego.
- Zawsze odłączaj urządzenie od sieci elektrycznej, jeśli nie korzystasz z niego.
- Nie dopuszczaj do przedostania się wody do podstawy zasilającej.
- Nie zanurzaj urządzenia oraz kabla w wodzie lub w innych płynach. Jeśli miał miejsce taki wypadek, natychmiast odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i zanim zaczniesz go użytkować, sprawdź gotowość techniczną i bezpieczeństwo urządzenia u wykwalifikowanych fachowców.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym kablem elektrycznym lub wtyczką oraz po spadaniu lub innych uszkodzeniach. W celu sprawdzenia i naprawy zwracaj się do najbliższego serwisu.
- Uważaj, żeby kabel nie dotykał ostrych krawędzi i gorących powierzchni.
- Odłączając urządzenie od sieci elektrycznej, nie ciągnij za kabel, lecz trzymaj się za wtyczkę.

- Urządzenie ma być statecznie ustawione na suchej równej powierzchni. Nie ustawiaj czajnika na gorących powierzchniach oraz w pobliżu źródeł ciepła (na przykład, kuchenek elektrycznych), firanek, a również pod półkami zawieszanymi.
- Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez opieki.
- Nie pozwalaj dzieciom użytkować urządzenie bez kontroli dorosłych.
- Użytkuj urządzenie tylko z załączoną podstawą zasilającą. Nie wolno użytkować podstawy zasilającej w innym celu.
- Nie wolno zdejmować czajnik z podstawy zasilającej w czasie pracy urządzenia, najpierw musisz go wyłączyć.
- Przed włączeniem urządzenia przekonaj się o tym, że pokrywa czajnika jest szczelnie zamknięta. W przeciwnym wypadku nie uruchomi się system wyłączenia automatycznego, jak woda się zagotuje, i woda może się wylać.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do podgrzania wody. Zabrania się używać do innych celów – może spowodować to złamanie wyrobu.

PRZYGOTOWANIE

- Rozpakuj urządzenie i usuń nalepkę z obudowy.
- Włóż filtr.
- Wlej wodę do poziomu maksymalnego, zagotują ją i wylej. Ponownie wykonaj tę procedurę. Czajnik jest gotowy do użytku.

PRACA

USTAWIENIE FILTRA

- Otwórz pokrywę czajnika, naciskając przycisk.
- Ustaw filtr w rowkach, umieszczonych w środku dzióbka.
- Przekonaj się o tym, że filtr jest właściwie ustawiony i dobrze umocowany. Pryzkryj pokrywę.

UWAGA: Nie pozostawiaj nieustalonego filtra w czajniku. Zanim wyciągniesz filtr, zaczekaj, póki woda się całkowicie schłodzi.

NAPEŁNIENIE WODĄ

- Zdejmij czajnik z podstawy zasilającej.
- Możesz napełnić czajnik przez dzióbek lub przez gardziel, otwierając pokrywę.
- Żeby uniknąć przegrzania czajnika, nie zaleca się wlewać mniej niż 0.5 litrów wody (poniżej znaku “MIN”). Nie wlewaj więcej niż 1.8 l. wody (ponad znak “MAX“), w przeciwnym wypadku woda może przelać się przez dzióbek podczas wrzenia.

WŁĄCZENIE

- Ustaw napełniony wodą czajnik na podstawie zasilającej.
- Podłącz kabel zasilający do sieci elektrycznej i włącz czajnik, w tym czasie zapali się wskaźnik świetlny pracy.

WYŁĄCZENIE

- Po zagotowaniu się wody czajnik wyłączy się automatycznie, a wskaźnik świetlny zgaśnie.

UWAGA: Czajnik jest zaopatrzony w system zabezpieczenia przed przegrzaniem. Jeśli w czajniku nie ma wody lub jest jej za mało, on wyłączy się automatycznie. W takim przypadku należy zaczekać nie mniej niż 10 minut, żeby czajnik się schłodził, dopiero wtedy można wlewać wodę.

PONOWNE WŁĄCZENIE

- Jeśli woda w czajniku dopiero się zagotowała, a musisz ponownie podgrzać wodę, zaczekaj 15-20 sekund, zanim ponownie włączysz czajnik.

PODGRZEWANIE

- Czajnik ma funkcję utrzymywania optymalnej temperatury, która umożliwia utrzymywanie stałej temperatury wody. Jak tylko woda schłodzi się poniżej określonej temperatury notowanej przez czujnik, umieszczony na dnie, czajnik automatycznie się włączy i podgrzeje wodę do temperatury 85^{o}C.
- Żeby uaktywnić tę funkcję, po zagotowaniu się wody naciśnij przycisk utrzymywania optymalnej temperatury, przy tym musi zapalić się wmontowany w niego wskaźnik świetlny.

CZYSZCZENIE I OBSŁUGA

- Przed czyszczeniem zawsze odłączaj urządzenie od sieci elektrycznej i czekaj, póki ono całkowicie się schłodzi.
- W żadnym wypadku nie myj czajnik i podstawę zasilającą wodą bieżącą. Przetrzyj od zewnątrz obudowę i podstawę najpierw wilgotną miękką szmatką, a następnie wytrzyj do sucha. Nie stosować ściernych środków czyszczących, zmywaków i szczotek metalowych oraz rozpuszczalników organicznych.
- Regularnie usuwaj osad za pomocą specjalnych środków czyszczących, które można kupić w sieci handlowej. Stosując środki czyszczące, przestrzegaj wskazówki, umieszczone na opakowaniu.

CZYSZCZENIE FILTRA

- Wyciągnij filtr z czajnika.
- Starannie przetrzyj filtr za pomocą miękkiej szczotki (nie jest dołączona do kompletu), podstawiając filtr pod strumień wody, usuń zanieczyszczenia.
- Ustaw filtr na miejsce.

PRZECHOWYWANIE

- W razie konieczności, możesz włożyć kabel do specjalnej komory w podstawie zasilającej.

RO MANUAL DE UTILIZARE

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire înainte de folosire pentru a evita eventualele deteriorări.
- Înainte de prima folosire verificați dacă caracteristicile tehnice ale produsului corespund cu cele indicate pe cutie, parametrilor rețelei electrice.
- Folosirea incorectă poate duce la deteriorarea aparatului şi să aducă daune sanitații celui care îl foloseşte.
- A se folosi numai doar în scopul în care a fost proiectată. Aparatul nu este destinat folosirii în scopuri industriale.
- Dacă nu folosiți fierbătorul, scoateți-l din priză.
- Nu lăsați apă să ajungă pe suportul de încălzire.
- Nu introduceți aparatul sau cablul de alimentare în apă sau alte lichide. Daca acest lucru totuşi s-a întâmplat, imediat scoateți-l din priză şi înainte de a-l folosi în continuare, verificați-l la un service autorizat pentru a vă asigura de faptul că nu este defect sau sigur.
- Nu folosiți aparatul dacă are cablul sau ştecherul deteriorat, dacă acesta a căzut sau dacă are alte deteriorări. Pentru verificare şi reparații adresați-vă la cel mai apropiat service autorizat.
- Aveți grijă sa nu atingeți cu cablul de alimentare de muchii ascuțite sau de suprafețe încinse.
- Scoateți din priză trăgând numai de ştecher, nu şi de cablul de alimentare.
- Fierbătorul trebuie să stea fix pe o suprafață uscată şi netedă. Nu puneți fierbătorul pe suprafețe fierbinți, sau în imediată apropiere de sursele de căldură (de exemplu – reşou electric) sub perdele sau sub rafturi.
- Nu lăsați nesupravegheat aparatul.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor fără supravegherea celor maturi.
- Folosiți fierbătorul numai cu suportul de încălzire din set. Este interzisă folosirea acestuia în alte scopuri.
- Nu trebuie să ridicați fierbătorul de pe suportul de încălzire în timp ce acesta lucrează, mai întâi scoateți-l din priză.
- Înainte de a porni fierbătorul, convingeți-vă că este bine pus capacul, altfel nu va funcționa sistemul de închidere automată la fierberea apei şi aceasta ar putea curge din fierbător.
- Aparatul este proiectat numai pentru încălzirea apei. Este interzisă folosirea cestuia în alte scopuri – aceasta poate duce la deteriorarea fierbătorului.

PREGĂTIRE

- Despachetați produsul şi scoateți eticheta.
- Puneți filtrul.
- Turnați apă până la nivelul maxim, fierbeți apa şi vărsați-o. Repetați procedura. Acum fierbătorul poate fi folosit.

FOLOSIRE

ATAŞAREA FILTRULUI

- Deschideți capacul fierbătorului apăsând pe buton.
- Puneți filtrul în spațiul din interiorul ciocului.
- Verificați dacă filtrul a fost pus şi fixat bine. Închideți capacul.

ATENȚIE: Nu lăsați filtrul nefixat. Înainte de a scoate filtrul, aşteptați să se răcească apa.

TURNAREA APEI

- Ridicați fierbătorul de pe suportul de încălzire.
- Puteți să-l umpleți prin cioc sau gât, deschizând capacul.
- Pentru a evita supraîncălzirea fierbătorului este recomandat să turnați minim 0.5 litri de apă (mai jos notă "MIN"). Nu turnați mai mult de 1.8 litri de apă (nota dumneavoastră "MAX"), altfel apa poate să curgă prin cioc în timpul fierberii.

DESCHIDEREA

- Puneți fierbătorul pe suportul de încălzire.
- Introduceți cablul de alimentare în priză şi deschideți fierbătorul, se va aprinde lampa de control.

ÎNCHIDEREA

- Atunci când apa fierbe, fierbătorul se închide automat şi lampa de control se stinge.

ATENȚIE: Fierbătorul este prevăzut cu un sistem de protecție împotriva suprâncălzirii. Dacă în fierbător nu este apă sau este foarte puțină apă, acesta se va închide automat. Daca aceasta s-a întâmplat, trebuie să aşteptați minim 10 minute, pentru ca fierbătorul să se răcească, după care puteți folosi apa.

DESCHIDEREA REPETATĂ

- Dacă fierbătorul a fiert şi s-a închis automat, iar dumneavoastră aveți nevoie să mai încălziți apă, aşteptați 15-30 secunde înainte de deschiderea repetată.

ÎNCĂRZIRE

- Fierbătorul dumneavoastră este prevăzut cu funcția de menținere a temperaturii optime, care permite păstrarea aceleaşi temperaturi a apei. Atunci când temperatura apei este mai mică decât temperatura necesară, aceasta fiind înregistră de senzorii de pe fund, atunci fierbătorul porneşte automat şi încălzeşte apa până la 85ºC.
- Pentru a acționa această funcție, după fierberea apei apăsați butonul de menținere a temperaturii optime, în acel moment trebuie să se aprindă indicatorul luminos.

CURĂȚAREA ŞI ÎNTREȚINEREA

- Întotdeauna scoateți din priză fierbătorul înainte de curățare şi lăsați-l să se răcească.
- În nici într-un caz nu spălați fierbătorul sau suportul de încălzire cu apă curgătoare. Mai întâi ştergeți exteriorul aparatului şi suportul cu un material puțin umed, apoi ştergeți-le până se usucă. Nu folosiți soluții de curățare abrazive, perii şi bureți metalici, cât şi dizolvanți organici.

- Curățați regulat fierbătorul de depunerile de calcar cu soluții speciale, pe care le puteți cumpăra din comerț. Atunci când folosiți aceste soluții, urmați indicațiile de pe ambalaj.

CURĂȚAREA FILTRULUI

- Scoateți filtrul din fierbător.
- Ştergeți filtrul cu grijă cu o perie moale (nu face parte din set), înlăturați murdăria sub jetul de apă.
- Fixați din nou filtrul.

PĂSTRAREA

- În caz de necesitate puteți aduna cablul de alimentare în spațiul special de pe suportul de încălzire.

UA ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МІРИ БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте дану інструкцію перед експлуатацією прилади, щоб запобігти поломок в часі користування.
- Перед першим вмиканням перевірте, чи відповідають технічні характеристики виробу, позначені на наклейці технічним характеристикам, параметрам електромережі.
- Неправильне користування може призвести до поломки виробу, завдати матеріального урону та шкоди здоров'ю користувача.
- Використовувати тільки в побуті. Прилада не призначена для промислового користування.
- Якщо прилада не використовується, завжди вимикайте її з мережі.
- Не допускайте потрапляння води на базу живлення.
- Не занурюйте приладу та електрошнур в воду чи інші рідини. Якщо це відбулося, негайно вимкніть приладу з мережі та, перед тим, як користуватись нею далі, перевирте працездатність та безпеку прилади у кваліфікованих фахівців.
- Не користайтесь виробом з ушкодженим електрошнуром чи вилкою, після падіння та інших ушкоджень. Для ремонту та перевірки звертайтесь до найближчого сервісного центру.
- Стежте за тим, щоб електрошнур не торкався гострих кутів та гарячої поверхні.
- В часі вимикання прилади з мережі тримайтесь рукою за вилку, не тягніть за шнур.
- Пристрій має тривало стояти на сухій рівній поверхні. Не становить чайник на гарячі поверхні, а також близько від джерел тепла (навприклад, електричних плит), фіранок та під навісними полицями.
- Ніколи не залишайте ввімкнений прилад без уваги.
- Не дозволюйте дітям користуватися приладом без контролю дорослих.
- Використовуйте прилад тільки з базою живлення з комплекту. Заборонено використовувати його для інших мет.
- Не можна знімати чайник з бази живлення в часі роботи, спочатку вимкніть його.
- Перед вмиканням переконайтесь, що кришка щільно зачинена, інакше не спрацює система автоматичного вимикання під час закипання і вода може виплюхнутись.
- Прилад призначен тільки для нагріву води. Заборонено використовувати його з іншою метою – це може призвести до псування прилади.

ПІДГОТОВКА

- Розпакуйте приладу та зніміть з корпусу наліпку.
- Установіть фільтр.
- Налийте воду до максимального рівня, закип'ятіть та злийте її. Повторіть цю процедуру. Чайник готовий до експлуатації.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

УСТАЛЮВАННЯ ФІЛЬТРУ

- Відкрийте кришку чайника, натиснувши кнопку.
- Вставте фільтр в пази всередині носика.
- Переконайтесь, що фільтр правильно встановлений і надійно зафіксований. Закрийте кришку.

УВАГА: Не залишайте фільтр незафіксованим. Перед його вийманням дочекайтесь, поки вода цілком остигне.

ЗАЛИВАННЯ ВОДИ

- Зніміть чайник з бази живлення.
- Ви можете наповнити його через носик чи горловину, відкривши кришку.
- Щоб запобігти перегріву чайника, не рекомендується наливати менше за 0.5 л води (нижче позначки "MIN"). Не наливайте більше за 1.8 л води (вище позначки "MAX"), інакше вона може виплюхнутись через носик в часі кипіння.

ВМИКАННЯ

- Установіть наповнений водою чайник на базу живлення.
- Підключіть електрошнур да мережі та ввимкніть чайник, при цьому загориться світловий індикатор роботи.

ВИМИКАННЯ

- В часі закипання води чайник вимкнеться автоматично і світловий індикатор згасне.

УВАГА: Ваш чайник обладнаний системою захисту вид перегріву. Якщо в чайнику немає чи мало води, він автоматично вимкнеться. Якщо це відбулось, необхідно почекати не менше за 10 хвилин, щоб чайник остигнув, після чого можна заливати воду.

ПОВТОРНЕ ВМИКАННЯ
- Якщо чайник тільки-но закипів та автоматично вимкнувся, а Вам потрібно знову підігріти воду, почекайте 15-20 секунд перед повторним вмиканням.

ПІДІГРІВ
- Ваш чайник обладнаний функцією підтримання оптимальної температури, яка дозволює підтримувати постійну температуру води. Як тільки вона остигає нижче визначеної температури, яку фіксує датчик, розміщений на дні, чайник автоматично включається і підігріває воду до 85ºС.
- Щоб ввімкнути цю функцію, після закипання води натисніть кнопку підтримання оптимальної температури, при цьому має загорітись вмонтуваний в ній світловий індикатор.

ЧИСТКА ТА ДОГЛЯД
- Перед чисткою завжди вимикайте приладу з мережі і давайте їй цілком охолонути.
- Ні в якому разі не мийте чайник і базу живлення під струмом води. Протріть зовні корпус та базу спочатку вологою м'якою тканиною, а потім - насухо. Не вживайте абразивних чистячих засобів, металевих мочалок та щіток, а також органічних розчинників.
- Регулярно чистіть прилад від накипу спеціальними засобами, котрі можна набути в торговельній сітці. Вживаючи чистячі засоби, дотримуйтесь инструкції на упаковці.

ЧИСТКА ФІЛЬТРА
- Вийміть фільтр з чайника.
- Акуратно протріть фільтр, мя'кою щіткою (не входить до комплекту) удаліть забрудження під струмом води.
- Установіть фільтр на місце.

ЗБЕРІГАННЯ
- При необхідності електрошнур можно прибрати до спеціального відсіку у базі живлення.

SCG УПУТСТВО ЗА РУКОВАЊЕ

СИГУРНОСНЕ МЕРЕ
- Пажљиво прочитајте ово упутство пре употребе уређаја да избегнете оштећења уређаја у процесу његовог искоришћавања.
- Пре прве употребе убедите се да техничке карактеристике производа, назначене на налепници, одговарају параметрима електричне мреже.
- Неправилна употреба може довести до оштећења уређаја, нанети материјалну штету и оштетити здравље корисника.
- Користите само у домаћинству. Уређај није намењен за производњу.
- Увек искључујте уређај из напајања када се не користи.
- Пазите да се на бази напајања не нађе вода.
- Не стављајте уређај и гајтан у воду или у друге течности. Ако се то деси, одмах искључите уређај и поново укључите само онда када добијете стручни савет око безбедности и радне способности уређаја.
- Не користите уређај са оштећеним гајтаном или утикачем, уређај који је пао или добио друга оштећења. За преглед и поправку чајника јавите се у најближи сервиски центар.
- Пазите да гајтан не прође кроз оштре углове и да не дотакне вруће површине.
- Приликом откључавања уређаја од мреже напајања не вуците за гајтан него за утикач.
- Уређај мора чврсто стајати на сувој равној површини. Не ставите чајник на вруће површине и близу извора топлоте (например, електричних шпорета), завеса и испод спуштених плафона.
- Никада не остављајте укључени уређај без надзора.
- Пазите да деца не користе уређај без надзора одраслих.
- Користите уређај само са базом напајања која улази у комплет. Забрањено је искоришћавање базе у друге сврхе.
- Не скидајте чајник са базе напајања за време његовог рада, прво искључите чајник.
- Пре укључења проверите да ли поклопац добро затворен, у противном случају систем аутоматског искључивања неће функционисати током кључања воде и вода се може просути.
- Уређај је намењен искључиво за загрејање воде. Забрањено је искоришћавање уређаја у друге сврхе јер то може довести до оштећења апарата.

ПРИПРЕМА
- Распакујте производ и скините налепницу са кутије.
- Наместите филтер.
- Насипајте воду до максималног нивоа, сачекајте док вода прокључа и излијте је. Поновите процедуру. Чајник је припремљен за коришћење.

УПОТРЕБА

НАМЕШТАЊЕ ФИЛТРА
- Притисните одговарајуће дугме и отворите поклопац чајника.
- Наместите филтер у зарезе унутра писка.
- Убедите се да је филтер правилно намештен и добро фиксиран. Затворите поклопац.

ПАЖЊА: Не остављајте филтер који није фиксиран унутра чајника. Пре вађења филтра сачекајте док се вода охлади.

ПУЊЕЊЕ
- Скините чајник са базе напајања.

- Можете напунити чајник кроз писак или кроз отвор, отворивши поклопац.
- Да се избегне прегревање чајника, не препоручује се сипати мање од 0.5 литра воде (испод ознаке "MIN"). Не сипајте више од 1.8 л воде (изнад ознаке "MAX"), вода се може просути кроз писак за време кључања.

УКЉУЧЕЊЕ
- Наместите напуњен водом чајник на базу напајања.
- Прикључите чајник мрежи напајања и укључите га, светлосни индикатор рада ће горети.

ИСКЉУЧЕЊЕ
- Када вода прокључа, чајник ће се аутоматски искључити и светлосни индикатор ће се угасити.

ПАЖЊА: Ваш чајник има систем заштите од прегревања. Ако у чајнику нема воде или воде није довољно, чајник се аутоматски искључује. Ако се то десило, неопходно је сачекати 10 минута да се чајник охлади, затим можете сипати воду.

ПОНОВНО УКЉУЧЕЊЕ
- Ако је вода тек прокључала и чајник се аутоматски искључио, а Вама је потребно поново загрејати воду, сачекајте 15-20 секунди пре поновног укључења.

ЗАГРЕЈАЊЕ
- Ваш чајник има систем одржавања оптималне температуре, који омогућује одржавање постојане температуре воде. Када се вода охлади до одређене температуре, која се одређује уз помоћ давача на дну чајника, чајник се аутоматски укључује и загрева воду до 85ºC.
- Да активирате овај систем, притисните дугме за одржавање оптималне температуре; уграђени у ово дугме светлосни индикатор ће горети.

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
- Пре чишћења откључите уређај од мреже напајања и сачекајте да се потпуно охлади.
- Ни у ком случају не перите чајник и базу напајања под млазом воде. Обришите споља кутију и базу прво влажном меканом тканином, затим сувом. Не користите абразиона средства, металне четке и органска растворна средства.
- Редовно уклањајте водени каменац са специјалним средствима. Пратите упутства за употребу средстава за чишћење.

ЧИШЋЕЊЕ ФИЛТРА
- Извадите филтер из чајника.
- Акуратно обришите филтер меканом четком (није у комплету), исперите га под млазом воде.
- Наместите филтер.
- ЧУВАЊЕ
- Ако потребно, гајтан се може склонити у посебно одељење у бази напајања.

EST KASUTAMISJUHEND

OHUTUSNÕUANDED
- Enne teekannu kasutuselevõttu tutvuge tähelepanelikult käesoleva juhendiga. Nii väldite võimalikke vigu ja ohte seadme kasutamisel.
- Enne teekannu esimest vooluvõrku lülitamist kontrollige, et seadme etiketil osutatud andmed vastaksid kohaliku vooluvõrgu andmetele.
- Vale kasutamine võib põhjustada seadme riket, materiaalset kahju, ka teekannu kasutaja tervise kahjustamist.
- Antud seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks, mitte tööstuslikuks kasutamiseks.
- Eemaldage seade vooluvõrgust ajaks, mil seda ei kasutata.
- Teekannu alus ei tohi märjaks saada.
- Ärge pange seadet ja juhet vette või teistesse vedelikesse. Kui seade on vette sattunud, eemaldage ta kohe vooluvõrgust ja pöörake Teeninduskeskusesse seadme töökorra ja ohutuse kontrollimiseks.
- Ärge kasutage vigastatud elektrijuhtme või pistikuga, samuti maha kukkunud või muul moel vigastada saanud seadet. Vea kõrvaldamiseks pöörduge lähima teeninduskeskuse poole.
- Jälgige seda, et juhe ei puutuks vastu teravaid servi ja kuumi pindu.
- Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust juhtmest tõmmates vaid alati tuleb hoida kinni juhtme otsas olevast pistikust.
- Asetage seade kuivale tasasele pinnale. Ärge asetage seadet kuumale pinnale. Ärge jätke seadet kuumade kohtade (nt. elektriahju jm), kardinate lähedale ja riiulite alla.
- Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.
- Ärge laske lastel seadet kasutada ilma täiskasvanu juuresolekuta.
- Kasutage ainult komplektis olevat alust. Ei tohi kasutada alust muul otstarbel.
- Enne, kui teekann aluselt ära tõstate, lülitage seade välja.
- Enne seadme sisselülitamist veenduge, et kaas on korralikult suletud, vastasel juhul ei lülitu vee keemisel seade automaatselt välja ja keev vesi võib sellest välja pritsida.
- Seade on mõeldud üksnes vee keetmiseks. Ei tohi kasutada seadet muul otstarbel – see võib põhjustada seadme riknemist.

ENNE ESMAKASUTUST
- Võtke seade pakendist välja ja eemaldage etikett korpuselt.
- Paigaldage filter kohale.

- Täitke kann veega maksimaalse tasemeni, lülitage seade sisse. Valage keedetud vesi ära. Korrake protseduuri. Teekann on kasutamisvalmis.

KASUTAMINE

FILTRI PAIGALDAMINE

- Nupule vajutades avage teekannu kaas.
- Pange filter tila sisse.
- Veenduge, et filter on õieti paigaldatud ja lukustatud. Sulgege kaas.

TÄHELEPANU: Ärge jätke filtrit lukustamata. Enne filtri eemaldamist laske veel maha jahtuda.

VEEGA TÄITMINE

- Tõstke teekann aluse pealt.
- Veega saab teekann täita läbi tila või kaane.
- Kannu ülekuumenemise vältimiseks täitke kann veega vähemalt “MIN“ märgini (0.5l). Ärge täitke kunagi üle “MAX“ märgi (1.8 l), vastasel juhul võib vesi keemisel tilast pursata.
- SISSELÜLITAMINE
- Asetage veega täidetud kann alusele.
- Sisestage voolujuhtme pistik pistikupessa ja lülitage teekann sisse, märgutuli hakkab põlema.

VÄLJALÜLITAMINE

- Vee keemahakkamisel lülitub seade automaatselt välja, märgutuli kustub.

TÄHELEPANU: Teekann on varustatud ülekuumenemisvastase kaitsesüsteemiga. Kui teekannus ei ole või on vähe vett, ta lülitub automaatselt välja. Kui see on juhtunud, tuleb lasta teekannul 10 minuti jooksul maha jahtuda, siis võib kann veega täita.

KORDUV SISSELÜLITUS

- Kui teekann on äsja keenud ja automaatselt väljalülitanud, kuid Teil on vaja vett uuesti keeta, siis oodake 15-20 sekundit enne sisselülitust.

VEE SOOJENDAMINE

- Teekann on varustatud optimaalse temperatuuri säilitamise funktsiooniga, mis võimaldab vee püsivat temperatuuri säilitada. Kui vesi jahtub kannu põhjal paikneva anduriga fikseeritud temperatuuri alla, teekannu lülitub automaatselt sisse ja soojendab vesi kuni 85ºC.
- Selle funktsiooni aktiviseerimiseks vajutage, pärast vee keetmist, optimaalse temperatuuri säilitamise nuppu, seejuures süttib nuppu sisseehitatud märgutuli.

PUHASTUS JA HOOLDUS

- Enne puhastamist eemaldage teekann vooluvõrgust ning laske seadmel maha jahtuda.
- Kannu ega alust ei tohi pesta jooksva vee all. Puhastage kannu korpus ja alus algul niiske pehme riidega, siis kuivatage ära. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, metallist küürimiskäsna ja harja, samuti ka orgaanilisi lahusteid.
- Puhastage regulaarselt kannu katlakivist spetsiaalsete vahenditega, mis on saadavad kauplustest. Katlakivieemaldusvahendite kasutamisel järgige palun nende tootja kasutusjuhiseid.

FILTRI PUHASTAMINE

- Tõstke filter teekannust välja.
- Puhastage filter hoolikalt pehme harjaga (ei ole komplekti lisatud), eemaldage mustus voolava veega.
- Asetage filter oma kohale.

HOIDMINE

- Vajaduse korral võib panna hoiukambri sisse.

LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

DROŠĪBAS PASĀKUMI

- Pirms ierīces ekspluatācijas uzmanīgi izlasiet doto lietošanas instrukciju, lai izvairītos no bojājumu radīšanas lietošanas laikā.
- Pirms pirmreizējās ieslēgšanas pārbaudiet, vai izstrādājuma tehniskais raksturojums uzlīmē atbilst elektrotīkla parametriem.
- Nepareiza ierīces lietošana var radīt tās bojājumus, materiālus zaudējumus un lietotāja veselības kaitējumus.
- Izmantot tikai sadzīves nolūkos. Izstrādājums nav paredzēts rūpnieciskai izmantošanai.
- Vienmēr atslēdziet ierīci no elektrotīkla, ja Jūs to neizmantojat.
- Nepieļaujiet ūdens nokļūšanu uz barošanas bāzes.
- Negremdējiet ierīci vai elektrovadu ūdenī vai kādā citā šķidrumā. Ja tas ir noticis nekavējoties atslēdziet to no elektrotīkla un pirms turpināt ierīces lietošanu, pārbaudiet tās darba spējas un drošību pie kvalificētiem speciālistiem.
- Neizmantojiet ierīci ar bojātu elektrovadu vai kontakdakšu, kā arī gadījumos, ja tas ir nokritis vai bojāts citā veidā. Lai pārbaudītu un salabotu ierīci nepieciešamības gadījumā griežaties Servisa centrā.
- Sekojiet līdzi, lai elektrovads neskartos klāt asām malām un karstām virsmām.
- Lai atslēgtu ierīci no elektrotīkla, velciet aiz kontaktdakšas, nevis aiz vada aiz vada.
- Ierīcei stabili jāatrodas uz sausas līdzenas virsmas. Nenovietojiet tējkannu uz karstām virsmām, kā arī pie siltuma avotiem (piemēram, elektroplītīm), aizkariem un zem piekaramajiem griestiem.
- Nekad neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
- Neatļaujiet bērniem izmantot ierīci bez pieaugušo uzraudzības.
- Izmantojiet ierīci tikai ar barošanas bāzi no komplekta. Aizliegts to izmantot citām vajadzībām.

- Nedrīkst noņemt tējkannu no barošanas bāzes tās darbības laikā, sākumā atslēdziet to.
- Pirms ieslēgšanas pārliecinaties, ka vāciņš ir blīvi aiztaisīts, citādi nedarbosies automātiskās bloķēšanas sistēma vārīšanās laikā un ūdens var izšļākties.
- Ierīce paredzēta tikai ūdens uzsildīšanai. Aizliegts izmantot citiem mērķiem, tas var radīt ierīces bojājumus.

SAGATAVOŠANA

- Izpakojiet ierīci, no korpusa noņemiet etiķeti.
- Uzstādiet filtru.
- Ielejiet ūdeni līdz maksimālajam līmenim, uzvāriet un izlejiet to. Atkārtojiet šo procedūru. Tējkanna ir sagatavota izmantošanai.

DARBS

FILTRA UZSTĀDĪŠANA

- Attaisiet tējkannas vāciņu nospiežot pogu.
- Ievietojiet filtru snīpīša iekšējos turētājos.
- Pārliecinaties, ka filtrs ir uzstādīts pareizi un droši nofiksēts. Aiztaisiet vāciņu.

UZMANĪBU: Neatstājiet filtru nenofiksētu. Pirms tā izņemšanas, sagaidiet, kamēr ūdens pilnībā atdzisīs.

ŪDENS IELIEŠANA

- Noņemiet tējkannu no barošanas bāzes.
- Jūs varat iepildīt ūdeni caur snīpīti vai atvērumu, attaisot vāciņu.
- Lai izvairītos no tējkannas pārkarsēšanas nav ieteicams to uzpildīt mazāk par 0.5 litriem ūdens (zem atzīmes "MIN"). Nelejiet vairāk kā 1.8 l ūdens (augstāk par atzīmi "MAX"), citādi tas var izšļakstīties caur snīpīti vārīšanās laikā.

IESLĒGŠANA

- Uzstādiet ar ūdeni uzpildītu tējkannu uz barošanas bāzes.
- Pieslēdziet elektrovadu pie elektrotīkla un ieslēdziet tējkannu, iedegsies darba gaismas indikators.

IZSLĒGŠANA

- Pēc ūdens uzvārīšanās tējkanna automātiski atslēgsies un gaismas indikators izslēgsies.

UZMANĪBU: Jūsu tējkanna ir aprīkota ar pretpārkaršanas aizsardzības sistēmu. Ja tējkannā ir maz vai vispār nav ūdens, tā automātiski atslēgsies. Ja tā ir noticis nepieciešams nogaidīt ne mazāk par 10 minūtēm, lai tējkanna atdzistu, pēc tam var ieliet ūdeni.

ATKĀRTOTA IESLĒGŠANA

- Ja ūdens tējkannā ir tikko uzvārījies un tā automātiski atslēgusies, bet Jums ir nepieciešams no jauna uzvārīt ūdeni, uzgaidiet 15-20 sekundes pirms atkārtotas ieslēgšanas.

UZSILDĪŠANA

- Jūsu tējkanna ir aprīkota ar optimālas temperatūras uzturēšanas funkciju, kas dod iespēju uzturēt pastāvīgu ūdens temperatūru. Tiklīdz ūdens temperatūra kļūst zemāka par norādīto, tējkannas apakšējā daļā izvietotais adapters to fiksē un tējkanna automātiski ieslēdzas un uzsilda ūdeni līdz 85ºC.
- Lai ieslēgtu šo funkciju, pēc ūdens uzvārīšanās nospiediet optimālas temperatūras uzturēšanas pogu, pie tam ir jāieslēdzas pogā iebūvētam gaismas indikatoram.

TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

- Pirms tīrīšanas vienmēr atslēdziet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet tam pilnīgi atdzist.
- Nekādā gadījumā nemazgājiet tējkannu un barošanas bāzi ar tekošu ūdeni. Sākumā noslaukiet korpusa ārpusi un barošanas bāzi mīkstu un mitru drānu, tad noslaukiet ar sausu. Neizmantojiet abrazīvos tīrīšanas līdzekļus, metāliskas švammes un birstes, organiskos šķīdinātājus.
- Regulāri attīriet tējkannu no kaļķakmens ar tam paredzētajiem līdzekļiem, kurus var iegādāties tirdzniecības uzņēmumos. Izmantojot tīrīšanas līdzekļus, sekojiet līdzi norādījumiem uz iepakojuma.

FILTRA TĪRĪŠANA

- Izņemiet filtru no tējkannas.
- Uzmanīgi noslaukiet filtru ar mīkstu birstīti (neietilpst komplektā), likvidējiet netīrumus zem spēcīgas ūdens strūklas.
- Uzstādiet filtru atpakaļ.

GLABĀŠANA

- Nepieciešamības gadījumā elektrovadu var glabāt speciālajā barošanas bāzes nodalījumā.

LT EKSPLUATAVIMO SĄLYGOS

APSAUGOS PRIEMONĖS

- Idėmiai perskaitykite duotąją instrukciją prieš ekspluatojant prietaisą gedimų vengimui naudojant.
- Prieš patį pirmą įjungimą patikrinkite, ar atitinka techninės gaminio charakteristikos, nurodytos ant lipduko su techninėmis charakteristikomis, elektros tinklo parametrams.
- Neteisingas naudojimas gali sugdinti gaminį, prinešti materialinę žalą arba atnešti žalą sveikatai.
- Naudoti tik buitiniams tikslams. Prietaisas nėra skirtas pramoniniam naudojiumui.
- Jaigu prietaisas nenaudojamas visada atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- Neleiskite vandeniui papulti ant maitinimosi bazės.
- Nenardinkite prietaiso į vandenį, arba kitus skisčius. Jaigu tai atsitiko, NELIESKITE prietaiso, nedelsiant atjunkite jį nuo elektros tinklo ir kreipkites į Serviso centrą patikrinimui.
- Nenaudokite prietaisą su sugadintu maitinimosi laidu, po kritimo arba su kitais gedimais. Patikrinimui ir remontui kreipkites į artimiausią Serviso centrą.

- Sekite kad elektros laidas neliestu aštrių kampų ir karštų paviršių.
- atjungiant prietaisą nuo elektros tinklo imkitės už šakutės, o netempkite už laido.
- Prietaisas turi patikimai stovėti ant sausaus ligaus paviršiaus. Nestatykite arbatinuką ant karštų paviršių, o taip pat šalia šilumos šaltynių (pvz., elektros plitelių), užolaidų ir po pakabinamosimis lubomis.
- Niekada nepalikite įjungta prietaisą be priežiuros.
- Neleiskite vaikams naudotis prietaisu be suagusių kontrolės.
- Naudokite gaminį tik su maitinimosi baze iš komplekto. Draudžiama naudoti ją kitiems tikslams.
- Negalima nuimti arbatinuką nuo maitinimosi bazės darbo metu, iš pradžiu atjunkite jį.
- Prieš įjungimą įsitikinkite, kad dangtis uždaryta, kitaip nesuveiks automatinio atsijungimo sistema vandeniui užvirus, ir vanduo gali išsilieti.
- Prietaisas skirtas tik vandens pašildimui. Draudžiama naudoti kitiems tikslams – tai gali sugadinti prietaisą.

PASIROŠIMAS

- Išpakokite gaminį ir nuimkite nuo korpuso etiketę.
- Uždėkite filtrą.
- Įpilkite vandenį iki maksimalaus lygio, užvirinkite ir išpilkite vandenį. Pakartokite šią procedurą. Arbatinkuas paroštas darbui.

DARBAS

FILTRO NUSTATYMAS

- Atidarikite arbatinuko dangtį, paspaudus migtuką.
- Įdėkite filtrą snapelio vyduje.
- Įsitikinkite kad filtras teisingai įdėtas ir patikimai užfiksotas. Udarikite dangtį.

DĖMESIO: Nepalikite filtrą neužfiksuotu. Prieš jo ištraukimą, palaukite kol vanduo pilnai atvės.

VANDENS ĮPILIMAS

- Nuimkite arbatinuką nuo maitinimosi bazės.
- Jūs galite įpilti vandenį pro snapelį, arba atidarius dangtį.
- Arbatinuko perkatinimo vengimui nerekomenduojama pilti mažiau kaip 0.5 litro vandens (žemiau rodyklės “MIN”). Nepilkite daugiau kaip 1.8 l vandens (aukščiau rodyklės “MAX“), kitaip jis gali išsilieti pro snapelį.

ĮJUNGIMAS

- Nustatykite užpildida vandeniu arbatinuką ant maitinimosi bazės.
- Pajunkite maitinimosi laidą prie elektros tinklo ir įjunkite arbatinuką, tuo metu užsidegs šviesos indikatorius.

IŠJUNGIMAS

- Vandeniui užsivirinus arbatinukas išsijungs automatiškai ir šviesos indikatorius užges.

DĖMESIO: Jūsų arbatinuke įrengta apsaugos sistema nuo perkaitinimo. Jaigu arbatinuke nėra arba mažai vandens, jis automatiškai išsijiungia. Jaigu tai atsitiko, reikia palaukti ne mažiau kaip 10 minučių tam kad arbatinukas atvėstu, po ko galima pilti vandenį.

PAKARTOTINIS ĮJUNGIMAS

- Jaigu arbatinukas ką tik užvirdo ir automatiškai atsijungė, o Jums reikia vėl pašildyti vandenį, palaukite 15-20 sekundžių prieš pakartotinį įjungimą.

PAŠILDIMAS

- Jūsų arbatinuke įrengta optimalios temperaturos palaikimo funkcija, ledžianti palaikyti pastovią vandens temperaturą. Kaip tik jis atvėsta žemiau nustatytos temperaturos, fiksuojama siustuvu, įrengtu ant dugno, arbatinukas automatiškai įsijungia ir pašildo vandenį iki 85ºC.
- Tam kad galėtumete įjungti šią funkciją, po vandens užvirimo paspauskite optimlios temperaturos palaikimo migtuką, tuo metu turi užsidegti įmantuotas į jį šviesos indikatorius.

VALYMAS IR PRIEŽIURA

- Prieš valymą visada atjunkite arbatinuką nuo elektros tinklo ir dokite jam pilnai atvėsti.
- Jokiu budu neplaukite arbatinuką ir maitinimosi bazę vandeniu. Išvalykite iš išorės korpusą ir bazę drėgnu audiniu, o po to – sausai. Nenaudokite abrazivinių valymo priemonių, metalinių šepečių, o taip pat organinius tirpdiklius.
- Reuliariai valykite prietaisą nuo nuovirų specialiomis priemonėmis. Kurias galima įsigyti priekybos tinkle. Naudojant valymo priemes sekite nurodymamas ant jų pakuotės.

FILTRO VALYMAS

- Ištraukite filtrą iš arbatinuko.
- Atsargiai išvalykite filtrą minkštu šepečiu. (nįeina į komplektą) panaikinkite nešvarumus po vandeniu.
- Įdėkite filtrą į vietą.

SAUGOJIMAS

- Jai prireiks elektros laidą galima pasliepti į maitinimosi bazę.

H HASZNALATI UTASÍTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- A készülék használata előtt, a készülék károsodása elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el a Használati utasítást.
- A készülék első használata előtt, ellenőrizze egyeznek-e a címkén megjelölt műszaki adatok az elektromos hálózat adataival.
- A helytelen kezelés a készülék károsodásához, anyagi kárhoz, vagy a használó egészségkárosodásához vezethet.

- Csak otthoni használatra, ne használja nagyüzemi célra.
- Használaton kívül mindig áramtalanítsa a készüléket.
- Víz ne kerüljön az áramforrást biztosító elemre!
- Ne merítse a készüléket és a vezetéket vízbe vagy más folyadékba. Hogyha ez megtörtént, azonnal áramtalanítsa a készüléket és, mielőtt újra használná azt, ellenőrizze a készülék munkaképességét és biztonságát szakképzett szerelő segítségével.
- Ne használja a készüléket sérült vezetékkel, csatlakozódugóval, valamint azután, hogy nedvesség érte, ütődést szenvedett, vagy más milyen képen károsodva volt. Forduljon a közeli szakszervizbe.
- Figyeljen arra, hogy a vezeték ne érintkezzen éles, vagy forró felülettel.
- A készülék áramtalanítása közben fogja a csatlakozódugót, ne húzza a vezetéket.
- A készüléket száraz, sima felületre szilárdan kell felállítani. Ne állítsa a teafőzőt forró felületre, valamint ne tartsa azt, meleget kibocsátó készülékek (például, villanysütő), függöny közelében, és függő polcok alatt.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt teafőzőt.
- Felnőttek ellenőrzése nélkül ne engedje gyereknek használni a teafőzőt.
- A készüléket csak a készletben található áramellátást biztosító elemmel használja. Az elemet tilos más célból használni.
- A teafőzőt működés közben levenni az elemről tilos, előbb kapcsolja ki azt.
- Mielőtt bekapcsolná a készüléket, ellenőrizze helyesen van-e lezárva a fedele, mert ha helytelenül – akkor nem fog kapcsolni az automatikus kikapcsolás a víz forrása esetén, és a víz kiloccsanhat.
- A készülék csak vízmelegítésre alkalmas. A készüléket károsodás elkerülése végett más célból felhasználni tilos.

ELŐKÉSZÍTÉS

- Bontsa ki a terméket és vegye le a készülékházról a címkét.
- Helyezze fel a szűrőt.
- Töltse meg a készüléket vízzel a maximális szintig, forralja fel a vizet és öntse le. Ismételje meg ezt a műveletet. A teafőző használatra kész.

JAVASLATOK A KEZELÉSHEZ

A SZŰRŐ FELHELYEZÉSE

- Megnyomva a nyitógombot, nyissa fel a teafőző fedelét.
- Helyezze fel a szűrőt a teáskanna szájában lévő vájatokba.
- Győződjön meg arról, hogy a szűrő helyesen és biztosan rögzítve van. Zárja le a fedőt.

FIGYELEM: Ne hagyja a szűrőt rögzítetlenül. Mielőtt kivenné a szűrőt, várja meg, amíg teljesen kihűl a víz.

VÍZZEL VALÓ FELTÖLTÉS

- Vegye le a teafőzőt az áramellátásért felelő elemről.
- Feltöltheti a teáskannát a száján, vagy a torkán keresztül.
- A teafőző túlmelegedése elkerülése érdekében nem ajánlatos 0.5 liternél kevesebb vizet tölteni („MIN„ jelző alatt). Ne töltsön a teáskannába több mint 1.8 vizet („MAX„ jelző felett), mert forrás közben a víz kiloccsanhat a teáskanna száján.

BEKAPCSOLÁS

- Helyezze a vízzel megtöltött teafőzőt, az áramforrást biztosító elemre.
- Csatlakoztassa a vezetéket az elektromos hálózathoz, és kapcsolja be a teafőzőt. Bekapcsol a működési jelzőlámpa.

KIKAPCSOLÁS

- Amikor elkezd forrni a víz, a teafőző automatikusan kikapcsol, és elalszik a jelzőlámpa.

FIGYELEM: Az Ön teafőzője túlmelegedés gátló védőrendszerrel van ellátva. Hogyha a teáskannában nincs, vagy kevés víz van, akkor az automatikusan kikapcsol. Ha ez megtörtént, várjon legalább 10 percig, amíg a teafőző lehűl, miután feltöltheti vízzel.

ISMÉTELT BEKAPCSOLÁS

- Hogyha a teafőzőben felforrott a víz, és a készülék automatikusan kikapcsolt, de Önnek ismételten vizet kell melegíteni, akkor az ismételt bekapcsolás előtt várjon 15-20 másodpercig.

MELEGÍTÉS

- Az Ön teafőzője optimális hőmérsékletet fenntartó funkcióval van ellátva, amely fenntartsa a víz állandó hőmérsékletét. Ha a teafőző alján elhelyezett adó által bemért vízhőmérséklet leereszkedik a beállított hőmérséklet alá, a készülék automatikusan bekapcsol, és 85ºC-ig melegíti a vizet.
- Ha vízforrás után szeretné bekapcsolni ezt a funkciót – nyomja meg az optimális hőmérsékletet fenntartó gombot. Ki kell gyúlnia a beépített jelzőlámpának.

TISZTITÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket, és hagyja teljesen kihűlni.
- Semmi esetre sem mossa a teafőzőt és az elemet vízsugár alatt. Törölje meg kívülről a készülékházat és az elemet előbb nyirkos, puha törlőkendővel, aztán – szárazzal. Ne használjon súrolószert, kefét, szerves oldószert.
- Rendszeresen tisztítsa a készüléket a vízkövesedéstől üzletben árusított vízkőellenes szerekkel. Használja a tisztítószert a csomagoláson előírt utasításoknak megfelelően.

A SZŰRŐ TISZTITÁSA

- Vegye ki a teafőzőből a szűrőt.
- Óvatosan törölje meg a szűrőt, puha kefével (nem tartozik a készlethez) vízsugár alatt távolítsa el a piszkot.

- Helyezze vissza a szűrőt.

TÁROLÁS

- Szükség esetén a vezetéket elrakhatja az áramellátásért felelő elemben található tárolóba.

KZ ЖАБДЫҚ НҰСҚАУЫ

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Пайдалану кезінде бұзылмауы үшін құралды қолданудың алдында осы нұсқауды ықыласпен оқып шығыңыз.
- Алғашқы қосудың алдында бұйымның техникалық сипаттамасының жапсырмадағы, электр жүйесінде көрсетілген параметрлеріне сәйкестігін тексеріңіз.
- Дұрыссыз қолдау бұйымның бұзылуына әкеліп соғуы, заттай зиян іп келтіріп және пайдаланушының денсаулығына зиян тигізуі мүмкін.
- Тек қана тұрмыстарды мақсаттарда қолданылдады. Құрал өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.
- Егер құрылғы қолданылмаса, оны электр жүйесінен әрқашан сөндіріп тастаңыз.
- Қоректену негізіне су тигіздірмеңіз.
- Құралды не бауды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Егер бұл жағдай болса, құрылғыны электр жүйесінен дереу сөндіріп тастаңыз және оны әрі қарай пайдаланбастан бұрын, жұмысқа қабілеттілігі мен құралдың қауіпсіздігін білікті мамандарға тексертіңіз.
- Қоректену бауы не шаңышқысы зақымдалған, құлап түскен немесе басқа зақымдары бар құралды қолданбаңыз. Тексерту және жөндеу үшін жақын арадағы сервис орталығына апарыңыз.
- Қоректену бауының өткір жиектер және ыстық үстілерге тимеуін қадағалаңыз.
- Құралды қоректену жүйесінен сөндіргенде шаңышқыны ұстаңыз, ал қоректену бауынан тартпаңыз.
- Құрылғы құрғақ тегіс бетте тұрақты тұруы тиіс. Шәйнекті ыстық үстілерге, сонымен қатар жылу көздеріне жақын маңда (мысалы, электр пештеріне), перделердің және аспалы сөрелердің астында қоймаңыз.
- Қосылған құралды ешуақытта қараусыз қалдырмаңыз.
- Ересек адамдрадың бақылауынсыз балаларға пайдалануға рұқсат етпеңіз.
- Бұйымды тек қана жинақтағы қоректену базасымен ғана қолданыңыз. Оны басқа мақсаттарға қолдануға тиым салынады.
- Шәйнекті жұмыс уақытына қоректену негізінен түсіруге болмайды, алдымен оны сөндіріп тастаңыз.
- Қосудың алдында қақпақтың тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз, өйтпейінше қайнаған кезде автоматты сөндіру жүйесі істемейді де су шайқалып төгілуі мүмкін.
- Құрылғы тек қана суды қыздыруға арналған. Басқа мақсаттарға қолдану тиым салынады – бұл бұйымның бұзылуына әкеліп соғуы мүмкін.

ДАЙЫНДАУ

- Бұйымды бумадан босатыңыз және тұлғадан этикетканы алып тастаңыз.
- Сүзгіні орнатыңыз.
- Суды барынша көп деңгейге дейін құйыңыз, қайнатыңыз да төгіп тастаныз. Бұл процедураны қайталаңыз. Шәйнек қолдануға дайын.

ЖҰМЫС

СҮЗГІНІ ҚОНДЫРУ

- Ноқатты басып шәйнектің қақпағын ашыңыз.
- Сүзгіні тұмсықшаның ішіндегі саңылауға салыңыз.
- Сүзгінің, дұрыс қондырылғанына және нық бектілгеніне көз жеткізіңіз. Қақпақты жабыңыз.

НАЗАР: Сүзгіні бекітпей қалдырмаңыз. Оны шығарудың алдында су толық суығанша күтіңіз.

СУДЫ_ҚҰЮ

- Шәйнекті қоректену тұғырынан түсіріңіз.
- Сіз оны тұмсықша арқылы не қақпақты ашып, қылтаннан толтыра аласыз.
- Шәйнектің қызып кетпеуі үшін 0.5 литрден (“MIN” белгіден төмен) аз су құюға ұсынылмайды. 1.8 литрден (“MAX“ белгіден жоғары) көп су құймаңыз, әйтпесе ол тұмсықша арқылы қайнаған кезде тасып кетуі мүмкін.

ҚОСУ

- Су толтырылған шәйнекті қоректену тұғырына орнатыңыз.
- Қоректену бауын электр жүйесіне тұйықтаңыз да шәйнекті қосыңыз, осымен жұмыстың жарықты индикаторы жанады.

АЖЫРАТУ

- Су қайнағанда шәйнек автоматты өшеді және жарықты индикатор сөніп қалады.

НАЗАР: Сіздің шәйнегіңіз қызып кетуден қорғаныш жүйесімен жабдықталған. Егер шәйнекте су жоқ не аз болса, ол автоматты түрде сөніп қалады. Егер бұл болса, шәйнектің суынуы үшін 10 минуттан кем емес күтке қажет, содан кейін су құюға болады.

ҚАЙТА ҚОСУ

- Егер шәйнек жаңа ғана қайнап және автоматты сөнсе, ал сізге суды қайтадан жылыту қажет болса, қайта қосудың алдында 15-20 секунд кідіріңіз.

ЖЫЛЫТУ

- Сіздің шәйнегіңіз суды тұрақты температурада сақтауға мүмкіндік беретін үйлесімді температураны сүйемелдеу қызметімен жабдықталған. Қалай ғана ол түпте орналасқан көрсеткішпен бекітілген белгілі температурадан төмен суыса, шәйнек автоматты түрде қосылады да суды 85° С жылытады.

- Бұл қызметті қосу үшін, су қайнағаннан кейін үйлесімді температураны сүйемелдеу ноқатын басыңыз, онда бұған қоса салынған жарықты индикаторы жануы тиіс.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Тазалаудың алдында құрылғыны электр жүйесінен әрқашан сөндіріп тастаңыз және ол толық суынсын.
- Ешқандай жағдайда да шәйнекті және қоректену негізін ағын сумен жумаңыз. Тұлға мен негіздің сыртын алдымен жұмсақ дымқыл матамен сүртіңіз, ал содан соң - құрғатып. Қайрақты тазалағыш заттар, металл жөкелер және щөткелерді, сонымен қатар органикалық еріткіштерді қолданбаңыз.
- Бұйымды сауда орнында ие болуға мүмкін арнайы құралдармен қаспақтан ұдайы тазалап тұрыңыз. Тазартушы құралдарды қолдану барысында, олардың орамасындағы нұсқауларға сүйеніңіздер.

СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ

- Сүзгіні шәйнектен алыңыз.
- Сүзгі мұқият сүртіңіз, жұмсақ щөткемен (жинаққа кірмейді) су ағысының астына ластанулардан арылтыңыз.
- Сүзгіні орнына орнатыңыз.

САҚТАУ

- Қажет болса қоректену бауын қоректену негізіндегі арнайы бөлікке алып тастауға болады.

CR UPUTA ZA RUKOVANJE

SIGURNOSNE MJERE

- Pažljivo pročitajte ovu Uputu prije uporabe uređaja da izbjegnete njegovo kvarenje za vrijeme korištenja.
- Prije prvog uključenja provjerite da li tehničke karakteristike proizvoda, naznačene na naljepnici, odgovaraju parametrima električne mreže.
- Nepravilna uporaba može dovest do kvarenja proizvoda, nanijeti materijalnu štetu i nanijeti štetu zdravlju korisnika.
- Koristiti samo u domaćinstvu. Uređaj nije namijenjen za proizvodnju.
- Uvijek isključite uređaj iz mreže napajanja kad ga ne upotrebljavate.
- Pazite da se na bazi napajanja ne nalazi voda.
- Ne stavljajte uređaj i kabel napajanja u vodu ili druge tekućine. Ako se to dogodilo, odmah isključite uređaj iz mreže napajanja i prije dalje uporabe provjerite njegovu ispravnost i sigurnost kod kvalificiranih stručnjaka.
- Ne uporabljujte uređaj sa oštećenim kablom ili utikačem, uređaj koji je pao ili dobio druga oštećenja. Za provjeru i popravljanje obratite se u najbliži servisni centar.
- Pazite da kabel ne dodira oštre ivice ili vruće površine.
- Kad isključujete uređaj iz mreže napajanja, držite utikač, ne vucite za kabel.
- Uređaj mora stabilno stajat na suhoj ravnoj površini. Ne stavljajte kuhalo na vruće površine, a također blizu izvora topline (na primjer, štednjaka), zavjesa i ispod obješenih polica.
- Nikad ne ostavljajte uključen uređaj bez kontrole.
- Ne dozvoljavajte djeci korištenje uređaja bez kontrole odraslih.
- Uporabljujte uređaj samo sa bazom napajanja iz njegovog kompleta. Zabranjuje se koristit bazu u druge svrhe.
- Zabranjuje se micati kuhalo sa baze napajanja u vrijeme rada, prvo ga isključite.
- Prije uključenja uvjerite se da je poklopac čvrsto zatvoren, ili sustav automatskog isključenja neće raditi prilikom kipljenja i voda se može proliti
- Uređaj je namijenjen samo za podgrijevanje vode. Zabranjuje se uporaba u druge svrhe jer to može dovest do kvarenja proizvoda.

PRIPREME

- Raspakirajte proizvod i skinite etiketu sa tijela.
- Namjestite filtar.
- Nalijte vodu do maksimalnog nivoa, prokuhajte je i izlijte. Ponovite postupak. Kuhalo je spremno za uporabu.

RAD

POSTAVLJANJE FILTRA

- Otvorite poklopac kuhala, pritisnuvši sklopku.
- Postavite filtar u izreze unutar grlića.
- Uvjerite se da je filtar ispravno namješten i sigurno fiksiran. Zatvorite poklopac.

NAPOMENA: Ne ostavljajte filtar nefiksiran. Prije njegovog izvlačenja pričekajte da se voda potpuno ohladi.

SIPANJE VODE

- Podignite kuhalo sa baze napajanja.
- Možete ga napunit preko grlića ili otvorivši poklopac.
- Da se izbjegne pregrijavanje kuhala, ne preporučuje se sipat manje od 0.5 litra vode (dolje od oznake “MIN”). Ne sipajte više od 1.8 l vode (gore od oznake “MAX“), ili se voda može proliti preko grlića u vrijeme kipljenja.

UKLJUĆENJE

- Postavite napunjeno vodom kuhalo na bazu napajanja.
- Priključite kabel mreži napajanja i uključite kuhalo , pri tome će gorjeti svjetlosni indikator rada.

ISKLJUČENJE

- Kad voda proključa, kuhalo će se automatski isključit, svjetlosni indikator će se ugasit.

NAPOMENA: Vaše kuhalo ima sustav zaštite od pregrijevanja. Ako u kuhalu nema vode ili ima malo vode, ono će se automatski isključiti. Ako se to dogodilo, sačekajte najmanje 10 minuta da se kuhalo ohladi, posle čega možete naliti vodu.

PONOVNO UKLJUČENJE
- Ako je voda tek prokuhala i kuhalo se automatski isključilo, a Vama je potrebno ponovo podgrijati vodu, sačekajte 15-20 sekundi prije ponovnog uključenja.

PODGRIJAVANJE
- Vaše kuhalo ima funkciju održavanja optimalne temperature, koja dozvoljava održavati stalnu temperaturu vode. Čim temperatura vode, koju fiksira pokazatelj na dnu kuhala postaje niža od zadane, kuhalo se automatski uključuje podgrijava vodu do 85ºC.
- Da aktivirate ovu funkciju, kada voda prokuha, pritisnite sklopku održavanja optimalne temperature, pri tome mora gorjeti svjetlosni indikator,ugrađen u sklopku.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
- Prije čišćenja uvijek isključite uređaj iz mreže napajanja i pričekajte da se potpuno ohladi.
- Nikad ne perite kuhalo i bazu napajanja tekućom vodom. Obrišite površinu baze prvo vlažnom mekanom tkaninom, zatim suhom krpom. Ne uporabljujte abrazivna sredstva za čišćenje, metalne četke, a također organske rastvarače.
- Proizvod čistite od nataloženog kamenca pomoću specijalnih sredstava koja se mogu kupit u prodavaonicama. Prilikom uporabe sredstava za čišćenje slijedite upute na njihovom pakiranju.

ČIŠĆENJE FILTRA
- Izvadite filtar iz kuhala.
- Lagano obrišite filtar, mekanom četkom (nije u kompletu) uklonite prljavštinu pod mlazom vode.
- Vratite filtar na njegovo mjesto.

ČUVANJE
- Ako je potrebno , kabel napajanja se može sklonit u specijalno odjeljenje u bazi napajanja.

D BEDIENUNGSANLEITUNG

SICHERHEITSHINWEISE
- Lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sehr aufmerksam durch, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, um Beschädigungen beim Gebrauch weitgehend auszuschließen.
- Vor der ersten Verwendung stellen Sie sicher, dass die technischen Daten des Gerätes, die auf dem Aufkleber angegeben sind, mit den Parametern des Stromversorgungsnetzes übereinstimmen.
- Unkorrekter Umgang kann zu Beschädigungen des Gerätes führen, einen materiellen Schaden verursachen sowie Ihre Gesundheit gefährden.
- Das Gerät darf nur für Haushaltszwecke verwendet werden. Es ist nicht zu Industriezwecken geeignet.
- Wenn das Gerät nicht betrieben wird, schalten Sie es immer vom Stromnetz ab.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser auf die Bodenstation gerät.
- Tauchen Sie das Gerät oder die Netzleitung niemals ins Wasser bzw. andere Flüssigkeiten. Sollte es passieren, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie geschulte Fachleute Funktionsfähigkeit und Sicherheit des Gerätes überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
- Das Gerät darf nicht betrieben werden, wenn Netzkabel bzw. Netzstecker beschädigt sind, wenn das Gerät einmal heruntergefallen ist oder andere Funktionsstörungen aufweist. Zur Fehlersuche und Wartung wenden Sie sich an die nächstgelegene Kundendienststelle.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel mit scharfen Kanten oder heißen Oberflächen nicht in Berührung kommt.
- Beim Abschalten des Gerätes vom Stromnetz ziehen Sie immer am Stecker, niemals an der Leitung.
- Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, ebene und stabile Oberfläche auf. Der Wasserkocher darf nicht auf heißen Oberflächen oder in der Nähe von Heizkörpern (z.B. Elektroherden o.ä.), Gardinen und Hängeregalen plaziert werden.
- Lassen Sie nie das eingeschaltete Gerät unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder das Gerät nie ohne Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit der mitgelieferten Bodenstation. Sie darf keinesfalls für andere Zwecke verwendet werden.
- Der Wasserkocher darf während des Kochvorgangs nicht von der Bodenstation abgehoben werden, er soll vorher ausgeschaltet werden.
- Vor dem Einschalten prüfen Sie, ob der Deckel dicht geschlossen ist, andernfalls wird die Dampfschaltautomatik ausfallen, was zum Überkochen des Wassers führen kann.
- Das Gerät ist grundsätzlich zum Erhitzen von Wasser bestimmt. Zweckentfremdete Verwendung ist unzulässig, da sie Funktionsstörungen zur Folge haben kann.

VORBEREITUNG
- Packen Sie das Gerät aus und entfernen den Aufkleber vom Wasserkochergehäuse.
- Setzen Sie den Filter ein.
- Füllen Sie den Wasserkocher bis zum Füllstand „MAXI“, kochen Sie das Wasser und gießen Sie es weg. Wiederholen Sie den Vorgang. Danach ist der Wasserkocher zur Verwendung bereit.

INBETRIEBNAHME

FILTERSETZUNG
- Öffnen Sie den Wasserkocherdeckel auf Knopfdruck.
- Setzen Sie den Filter in die Rillen innerhalb der Ausgießöffnung ein.
- Vergewissern Sie sich, dass der Filter richtig eingefügt und gut befestigt ist. Klappen Sie den Deckel herunter.

ACHTUNG! Lassen Sie den Filter nicht unfixiert. Bevor Sie den Filter herausnehmen, warten Sie, bis sich das Wasser vollständig abkühlt.

EINFÜLLEN VON WASSER

- Nehmen Sie den Wasserkocher von der Bodenstation ab.
- Füllen Sie ihn durch die Ausgießöffnung oder bei hochgeklapptem Deckel.
- Um das Überhitzen des Wasserkochers auszuschließen, wird es nicht empfohlen, weniger als 0.5 l Wasser einzugießen (unter der Wasserstandsmarke „MIN“). Füllen Sie nicht mehr als 1.8 l Wasser ein (über der Wasserstandsmarke „MAX“), sonst besteht die Gefahr, dass kochendes Wasser aus der Ausgießöffnung herausspritzen kann.

EINSCHALTEN

- Stellen Sie den gefüllten Wasserkocher in die Bodenstation.
- Schließen Sie den Wasserkocher ans Stromnetz an und schalten Sie ihn ein, dabei leuchtet die Kontrolleuchte auf.

AUSSCHALTEN

- Beim Erreichen des Siedepunktes schaltet sich der Wasserkocher automatisch ab und die Kontrolleuchte erlischt.

ACHTUNG!: Ihr Wasserkocher ist mit dem Trockengehschutzsystem ausgestattet. Wenn es kein oder nur wenig Wasser im Wasserkocher gibt, springt der Schalter automatisch auf die Position „AUS“. Sollte das vorkommen, warten Sie mindestens 10 Minuten ab, damit sich der Wasserkocher abkühlt, erst danach kann das Wasser eingefüllt werden.

WIEDERHOLTES EINSCHALTEN

- Wenn der Wasserkocher den Siedepunkt erreicht und sich abgeschaltet hat und das Wasser wiederholt erhitzt werden soll, warten Sie erst 15-20 Sekunden ab, bevor Sie das Gerät wieder in den Gang setzen.

WARMHALTUNG

- Ihr Wasserkocher verfügt über die Funktion der Aufrechterhaltung der optimalen Temperatur, die das Warmhalten des Wassers bei der angegebenen Temperatur ermöglicht. Sobald sich das Wasser unter die bestimmte Temperatur abkühlt, die mit einem in den Boden integrierten Anzeiger fixiert wird, schaltet sich der Wasserkocher automatisch ein und erhitzt das Wasser bis 85ºC.
- Um diese Funktion zu aktivieren, drücken Sie, nachdem der Siedepunkt erreicht worden ist, auf den Knopf der Aufrechterhaltung der optimalen Temperatur. Dabei soll die in den Knopf eingebaute Kontrolleuchte aufleuchten.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Vor dem Reinigen ziehen Sie immer den Netzstecker und lassen das Gerät vollständig abkühlen.
- Wasserkocher und Bodenstation dürfen keinesfalls mit dem Leitungswasser gewaschen werden. Wischen Sie das Gehäuse von außen zunächst mit einem weichen, feuchten Tuch ab und reiben Sie es danach trocken. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, Stahlwolle und Metallbürsten sowie organischen Lösungsmittel.
- Entkalken Sie das Gerät regelmäßig unter Verwendung von speziellen Mitteln, die im Fachhandel erhältlich sind. Beim Umgang mit Reinigungsmitteln lassen Sie sich von Anweisungen auf der Verpackung leiten.

FILTERREINIGUNG

- Nehmen Sie den Filter aus dem Wasserkocher heraus.
- Reinigen Sie den Filter sorgfältig mit einer weichen Bürste (wird nicht mitgeliefert) und spüllen eventuelle Verunreinigungen unter fließendem Wasser aus.
- Fügen Sie den Filter wieder in den Wasserkocher ein.

AUFBEWAHRUNG

- Wenn nötig, kann das Netzkabel in eine Extrakammer in der Bodenstation versteckt werden.